


RC19

Kód výrobku: 7ACEL1899



KOMPATIBILNÍ PRODUKTY

- SDMX

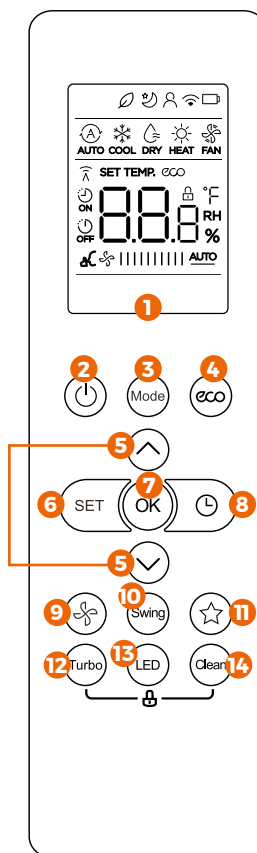

1 ► DISPLEJ

Informace zobrazené při zapnutém dálkovém ovladači.		
Provozní režim		• Fresh funkce (Nezobrazuje se, pokud je funkce Fresh aktivní)
		• Noční režim
		• "I Feel" režim
		• Funkce bezdrátového ovládání
		• Indikace slabé baterie (ikona začne blikat)
		• Automatický režim
		• Chlazení
		• Odvlhčování
		• Vytápění
		• Pouze ventilace
		• Indikace přenosu: svítí, pokud ovladač vysílá signál do vnitřní jednotky
		• Časovač spuštění, funkce je nastavená a aktivní
		• Časovač vypnutí, funkce je nastavená a aktivní
		• Úsporný režim: zobrazené, pokud je režim aktivní
Teplota/Časovač/ Rychlost ventilátoru		• Zámek: zobrazené, pokud je funkce zámku aktivní
		• Zobrazuje výchozí nastavenou teplotu nebo rychlost ventilátoru nebo nastavení časovače při použití funkce časovače ZAP/VYP. • Teplotní rozsah: 17-30°C / 62-86°F (20-28°C) (dle modelu) • Rozsah nastavení časovače: 0-24 hodin • Při provozu v režimu Pouze ventilace je tento displej prázdný.
Otáčky / rychlost ventilátoru		• Tiché 1%
		• Nízké 2%-20%
		• Střední 21%-40%
		• Vysoké 41%-60%
		• Vysoké 61%-80%
		• Vysoké 81%-100%
		• Automatické Rychlost ventilátoru nemůže být upravena v automatickém režimu a v režimu odvlhčování.

2 ▶ SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)

- Tlačítko pro spuštění nebo vypnutí klimatizační jednotky.





3 ▶ VÝBĚR REŽIMU (MODE)

- Tlačítko k volbě provozních režimů v tomto pořadí: Automatický → Chlazení → Odvlhčování → Vytápění → Pouze ventilace
- **POZNÁMKA:** Jednotky s funkcí pouze chlazení nepodporují režim Vytápění

4 ▶ ÚSPORNÝ REŽIM (ECO)






- Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte úsporný režim.

5 ▶ NASTAVENÍ TEPLoty

-  Zvýšení teploty o 1°C (1°F). Maximální teplota je (86°F).
-  Snížení teploty o 1°C (1°F) Minimální teplota je 17°C (62°F).
- **Poznámka:** Současné stisknutí tlačítek  a  po dobu 3 vteřin změní nastavení zobrazené teploty z °C na °F.

6 ▶ NASTAVENÍ (SET)

Slouží k výběru provozních funkcí v pořadí:

- Fresh  → Sleep  → "I Feel"  → AP mode  → Fresh 
- Na displeji začne blikat zvolený symbol. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

7 ▶ POTVRZENÍ (OK)

- Používá se k potvrzení vybrané funkce / režimu.

8 ▶ ČASOVAČ

- Nastavuje časovač pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.

9 ▶ RYCHLOST VENTILÁTORU

- Nastavuje rychlost ventilátoru v následujícím pořadí: Automatická → Nízká → Střední → Vysoká.
- **POZNÁMKA:** Podržením tlačítka po dobu 2 vteřin aktivujete tichý režim.

10 ▶ OVLÁDÁNÍ LAMEL (SWING)

- Spouští a zastavuje naklápění lamel.
- Podržením tlačítka po dobu 2 vteřin aktivujete funkci automatického naklápění vertikální lamely.

11 ▶ KROK ZPĚT

- Používá se k obnovení aktuálního nastavení nebo obnovení předchozího nastavení.

12 ▶ TURBO

- Umožňuje dosažení přednastavené teploty v co nejkratším čase.

13 ▶ ZVUK / LED

- Vypíná a zapíná zvuky indikací na vnitřní jednotce (dle modelu), čímž vytváří pohodlné a tiché prostředí.

14 ▶ ČIŠTĚNÍ (CLEAN)

- Tato funkce se používá k čištění výparníku klimatizace, aby se zabránilo námraze.